

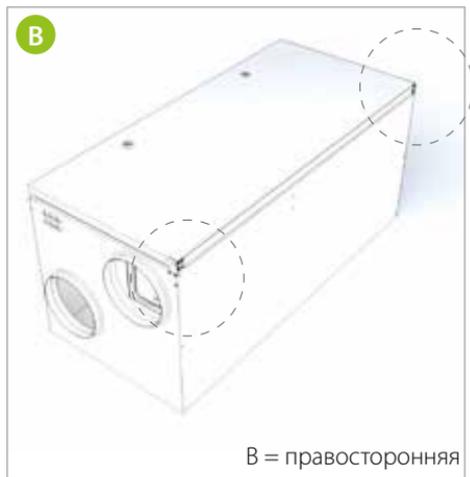


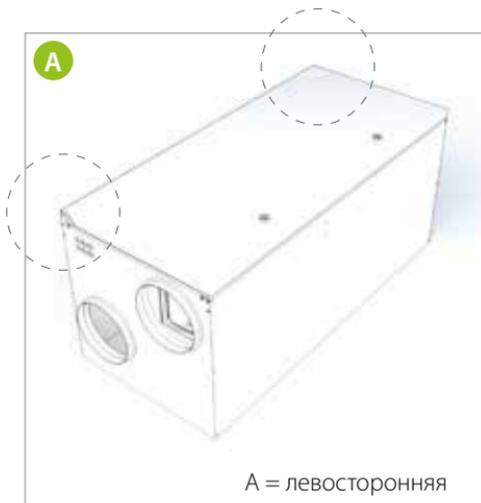




# LTR-5 Z

Инструкция по монтажу сервисного люка

Комплект поставки




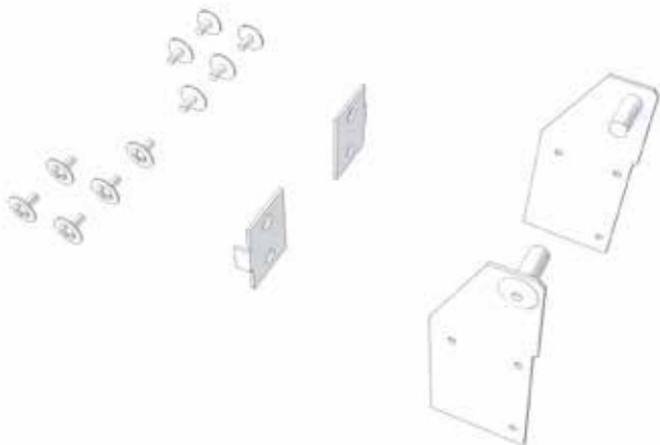


1

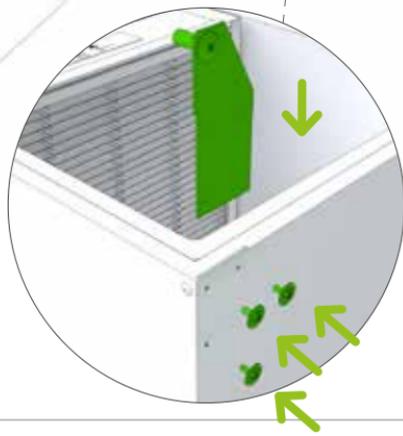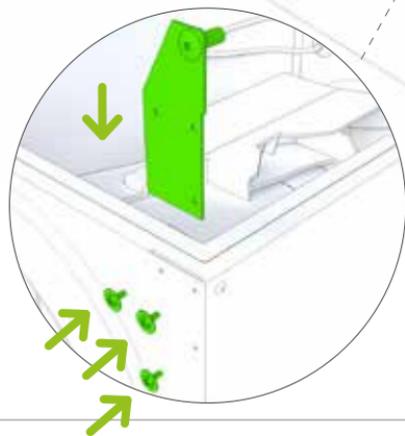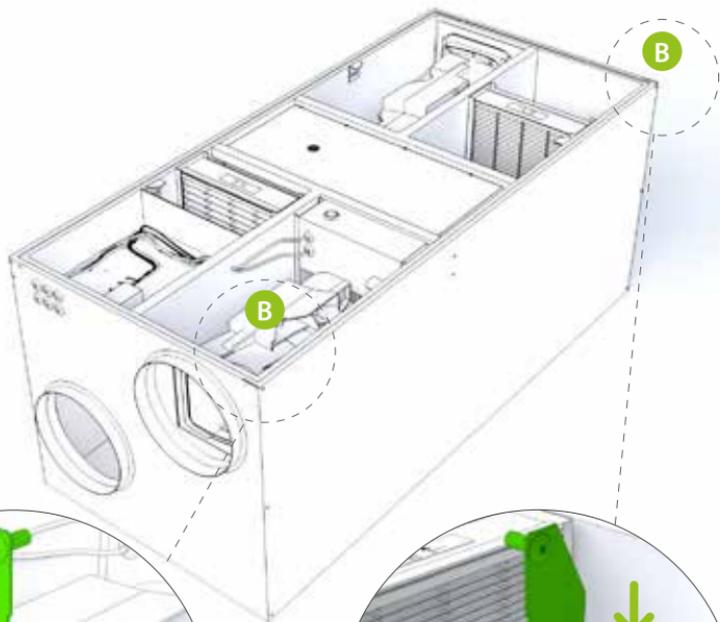


2




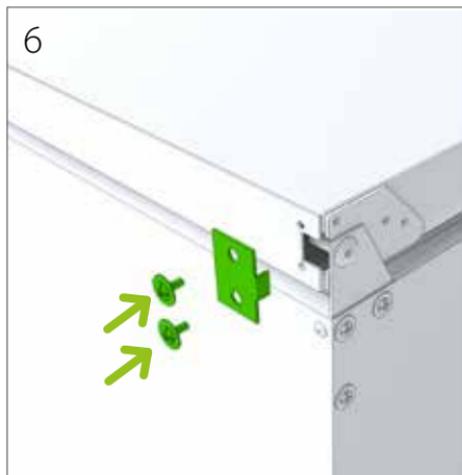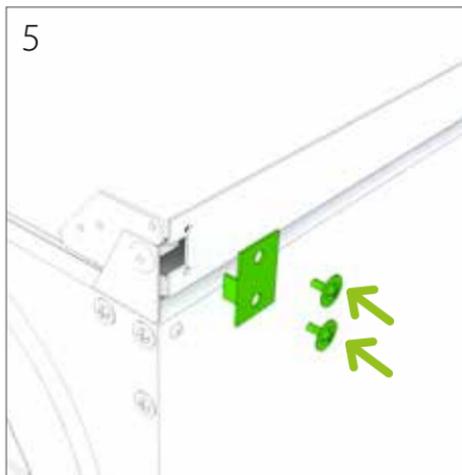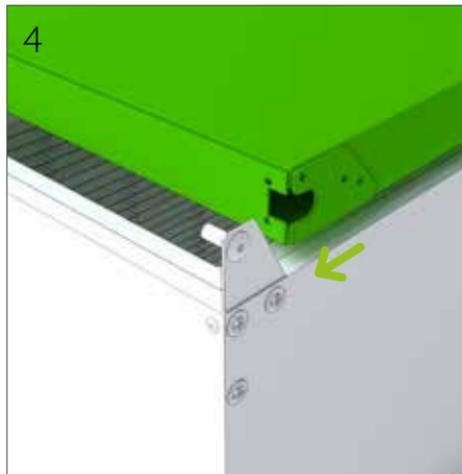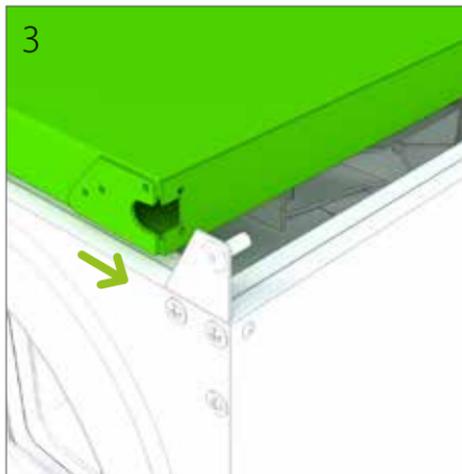

7

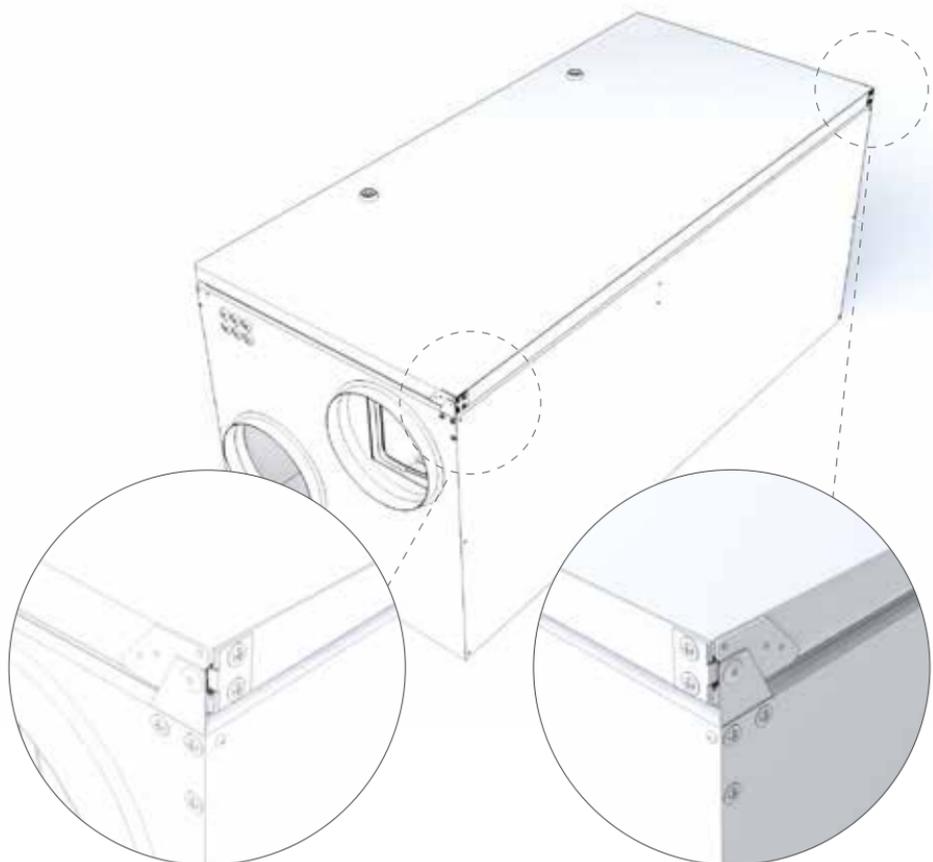

A = левосторонняя    B = правосторонняя

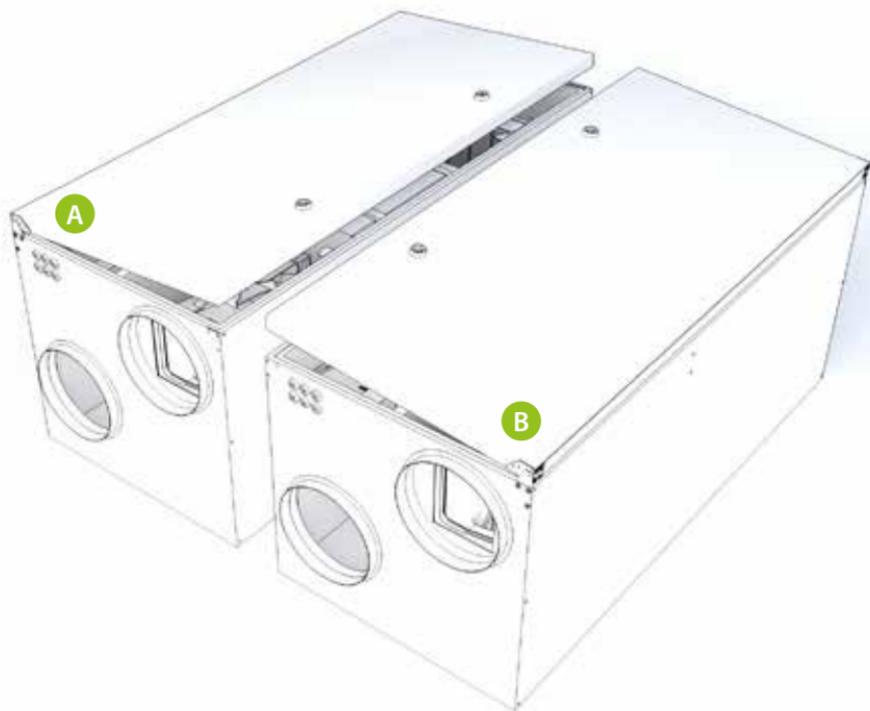



ООО "ЭСВ"

124482, г. Москва, г. Зеленоград,  
проезд Савёлкинский, д. 4, этаж 13,

помещ. XXI комн. 4

Тел. 8 800 500 2396

**[www.esv.company](http://www.esv.company)**